

MONTAGE DER HEIZBÄNKE


Aufstellungshinweise

- a) Standkonsolen – Befestigung auf dem Fußboden.** Es stehen Standkonsolen für Fertigfußböden oder für Rohfußböden zur Verfügung. Die Variante für Rohfußböden ermöglicht eine Höhentoleranz von ca. 50 mm. Bohrbild zur Befestigung auf dem Fußboden s. Bild (Seite 35).
- b) Wandkonsolen – Befestigung an eine Wand.** Wir empfehlen eine Höhe über dem Fertigfußboden von mindestens 100 mm. Die gelieferten Wandkonsolen (2–3 Stk.) ermöglichen eine Höhentoleranz von 20 mm und Längstoleranz von 10 mm. Bohrbild siehe Seite 35.

Montagefolge (gilt für alle Modelle)

Erster Schritt ist die Vermessung des Bohrbildes und danach Bohren der entsprechenden Bohrungen für Stand- oder Wandkonsolen. Danach wird auf diese der Wärmetauscher angebracht, der Wärmetauscher wird dann mit dem Heizsystem verbunden. Der letzte Schritt ist die Montage der Ummantelung mit dem Abdeckgitter und ihre Befestigung an den Stand- oder Wandkonsolen. Gitter der Heizbank KORALINE Exclusive kann für eine einfachere Reinigung demontiert werden. Detaillierte Informationen finden Sie in der Montageanleitung. Die Konvektoren werden zusammengebaut geliefert, mit Ausnahme der Stand- oder Wandkonsolen, des Ventils und des ggf. vorhandenen Verlängerungsstückes, die dem Produkt separat beigelegt werden.

Anschluss von unten

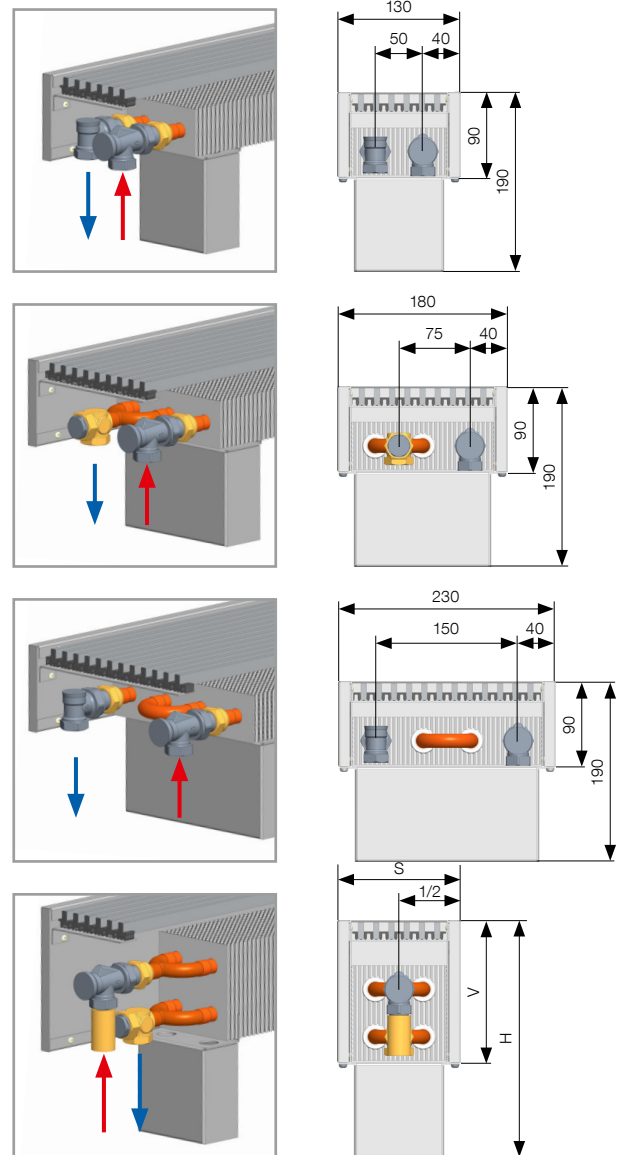

Für alle Breiten (S) 80, 130, 180, 230

Höhe (V)	Höhe mit Standkonsole (H)
150	250
230	330
300	400